



ГИМПАЙН

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня выпуска.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК Усманов Б.Ф. _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

КОНТАКТЫ

Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 14

Тел: 8-(347)266-21-82 **Сайт :** www.gimline.ru **E-mail:** info@gimline.ru

Вентиляторы с фильтром

ВТШ

Выпускные фильтры

ВР

ПАСПОРТ

27.90.99-005-13083813-2018.015 ПС

EAC

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте

Комплект поставки:

1. Вентилятор (для моделей с вентилятором)..... 1 шт.
2. Фильтр с решеткой..... 1 шт.
3. Паспорт..... 1 шт.
4. Упаковочная тара..... 1 шт.

Назначение:

Вентиляторы используются для организации активного воздухообмена во внутреннем объеме шкафа, позволяя существенно увеличить отвод тепла из корпуса, и, тем самым, способствуют улучшению стабильности работы и увеличению ресурса оборудования.

Материалы


- Решетки выполнены из не распространяющего горение ABS пластика
- Фильтры изготовлены из синтетического моющего материала, соответствующего классу G3 согласно ГОСТ Р 51251-99.

Установка вентилятора с фильтром

- Вентиляторы устанавливают на подачу воздуха, для создания избыточного давления в шкафу и предотвращения проникновения пыли снаружи через возможные дефекты уплотнения шкафа.
- Рекомендуется всегда устанавливать вентиляторы так, чтобы они нагнетали воздух в нижнюю часть шкафа и комплектовать шкаф выходными фильтрами в верхней части.
- При выполнении принудительной вентиляции в шкафу следует учитывать, что установка выпускного фильтра того же размера, что и блок вентилятора с фильтром уменьшает реальную производительность вентилятора на 25-30%. Уменьшить падение производительности помогает установка двух фильтров или одного фильтра следующего в модельном ряду типоразмера. Дальнейшее увеличение площади выходного фильтра существенной прибавки производительности не дает.
- Проверяйте состояние загрязнения фильтра и проводите очистку путём промывки или продувки.
- На зимний период при достижении окружающей температуры среды 0 ± 5 °С, в коробку вентилятора рекомендуется устанавливать зимнюю заглушку (в комплект поставки не входит).

ВНИМАНИЕ! Вентиляторы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено! Не накрывать вентилятор и фильтр! Не использовать в агрессивной среде!

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

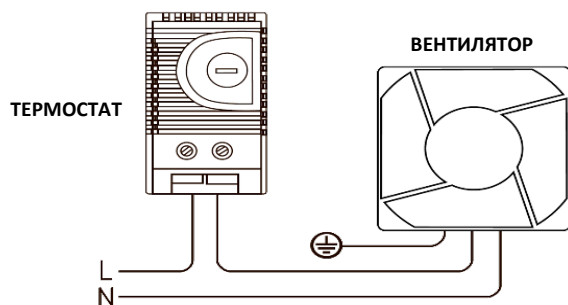


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	ВТШ-50	ВТШ-100	ВТШ-230	ВТШ-500
Номинальное напряжение, В	АС 230 50 Гц			
Потребляемая мощность, Вт	20	20	35	65
Объемный поток воздуха V, (м³/ч) Без фильтра/с фильтром	55/43	105/71	230/170	500/360
Выпускной фильтр	BP-50	BP-100	BP-230	BP-500
Уровень шума, дБ	46	46	54	59
Размер выреза в шкафу, мм	126x126	224x224	224x224	292x292
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +55 °С			
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP54			

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


ВТШ-50

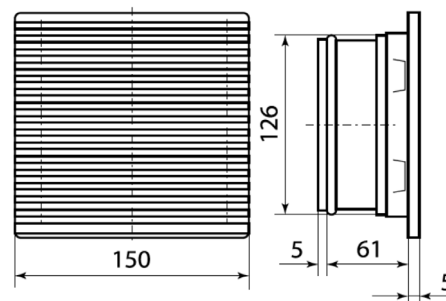


BP-50

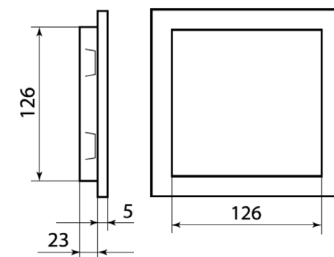


ВТШ-100, ВТШ-230

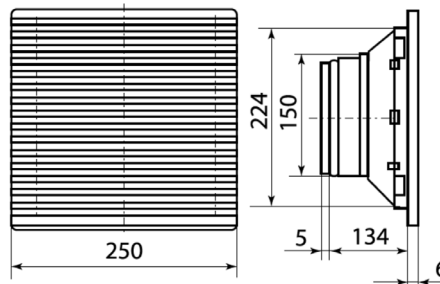

BP-100, BP-230

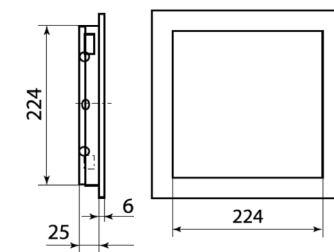

ВТШ-500

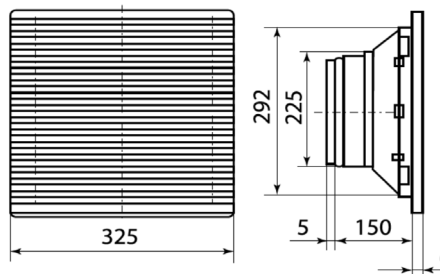

BP-500

